

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

U350 MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO U350

OBSAH

Technické údaje	245
Návod	246
Co je dobré vědět o vlhkosti vzduchu	246
Rozsah dodávky	246
Přehled a názvy dílů	247
Údaje na displeji	248
Panel tlačítek	249
Příprava odvápnovací patrony „A250 Aqua Pro“	250
Příprava odvápnovací patrony	250
O tvrdosti vody	250
Určení tvrdosti vody	250
Uvedení do provozu a vypnutí	251
Správné stanoviště	252
Správné stanoviště	252
Vlhkost vzduchu a rozprašovač	253
Uložení nastavení	253
Režim „AUTO“	253
Regulace vlhkosti vzduchu	253
Regulace výkonu	253

Funkce Komfort	254
Zapnutí a vypnutí topení	254
Nádobka na vonné látky	254
Funkce časovače	255
Nastavení časovače vypnutí	255
Nastavení časovače zapnutí	255
Čištění a údržba	256
Pokyny k údržbě	256
Odstranění vodního kamene	257
Odvápnění přístroje	257
Čištění membrány	257
Smazání pokynu k čištění	257
Výměna Ionic Silver Stick®	258
Princip činnosti	258
Výměna Ionic Silver Stick®	258
Náhrada	258

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťové napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	110 W
Zvlhčovací výkon	500 g/h*
Pro velikosti místností do	60 m ² / 150 m ³
Kapacita	5,0 litru
Rozměry D × Š × V	308 × 165 × 325 mm
Vlastní hmotnost	2,74 kg
Hlučnost za chodu	< 45 dB(A)

* při provozu s předehříváním

NÁVOD

Gratulujeme Vám k zakoupení přístroje BONECO U350. Výkonný zvlhčovač vzduchu / rozprašovač udržuje vzdušnou vlhkost stále na příjemné úrovni.

Přístroj BONECO U350 je navržen pro nekomplikovaný, plně automatický provoz. Všechny vlastnosti je však možné přizpůsobit vašim preferencím a požadavkům. Tento návod Vám ukáže, jak si můžete vytvořit vlastní klima, ve kterém se budete cítit dobře.


CO JE DOBRÉ VĚDĚT O VLHKOSTI VZDUCHU

Správná vlhkost vzduchu je pro naše zdraví velmi důležitá. Suchý vzduch v interiéru vede v zimě k popraskané, svědivé pokožce. Člověk pocituje sucho v očích a krku, pocit pohody výrazně klesá. To platí nejen pro dospělé, ale ještě více pro kojence, malé děti a dokonce domácí zvířata. Suché sliznice v zimě zvyšují naši náchylnost k nachlazení a jiným infekcím.


S přístrojem BONECO U350 jsou tyto problémy minulostí. Jeho inteligentní automatika udržuje vzduch čistý a jeho vlhkost stále na ideální úrovni – dokonce i ve velkých místnostech s plochou až 60 metrů čtverečních.

Nově získaného komfortu se již nebudete chtít vzdát.


ROZSAH DODÁVKY

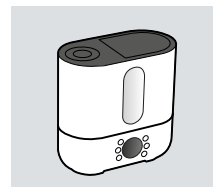


BONECO U350

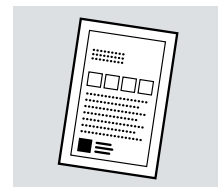


Čisticí a odvápnovací prášek „CalcOff“

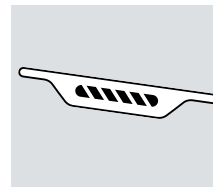

Ionic Silver Stick® A7017

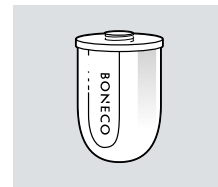

A250 AQUA PRO

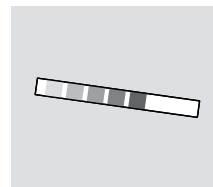


Testovací proužek tvrdosti vody

PŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ











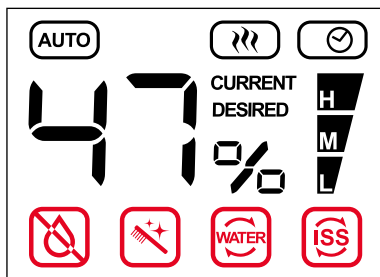

- 1 Kryt
- 2 Tryska
- 3 Tubus
- 4 Tyčinka Ionic Silver Stick®
- 5 Hlavní spínač / regulátor
- 6 Dotykový displej
- 7 A250 AQUA PRO
- 8 Nádobka na vonné látky
- 9 Napájení

ÚDAJE NA DISPLEJI




Přehled všech údajů zobrazovaných na displeji





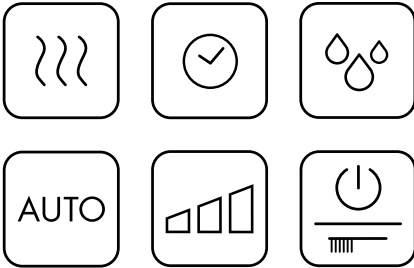


Symbol	Význam	
	Aktuální nebo požadovaná vlhkost vzduchu	253
	Plně automatický provoz	253
	Topení aktivováno	254
	Časovač aktivní	255
CURRENT	Hodnota uvádí aktuální vlhkost vzduchu	253
DESIRED	Hodnota uvádí požadovanou vlhkost vzduchu	253

Symbol	Požadovaná činnost	
	Doplňte vodu	256
	Vyměňte vodu v přístroji	256
	Výměna Ionic Silver Stick®	258
	Je potřeba provést čištění	257

PANEL TLAČÍTEK



Panel tlačítek na přístroji

Tlačítko	Funkce	
	Zapnutí a vypnutí přístroje	257
	Regulace výkonu	253
	Režim „AUTO“	253
	Zapnutí/vypnutí topení	254
	Vyvolání funkce časovače	255
	Změna vlhkosti vzduchu	253

PŘÍPRAVA A250 AQUA PRO

PŘÍPRAVA A250 AQUA PRO

1. Odstraňte balení A250 AQUA PRO.



2. Po dobu 2 minut namáčejte A250 AQUA PRO pod tekoucí studenou vodou.



3. Našroubujte A250 AQUA PRO BONECO U350.

O TVRDOSTI VODY

Přístroj BONECO U350 se dodává s A250 AQUA PRO. Obsažený granulát filtruje vápno z vodovodní vody, aby nebylo předáváno do vzduchu v interiéru. Tvrdá vodovodní voda urychluje nasycování granulátu, takže je třeba A250 AQUA PRO vyměnit dříve.

URČENÍ TVRDOSTI VODY

1. Dodaný testovací proužek podržte 1 sekundu ve sklenici se studenou vodovodní vodou.



2. Po jedné minutě odečtěte tvrdost vody.

3. Dobu účinnosti A250 AQUA PRO zjistíte podle tabulky:

■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■	= 5 months
■ ■ ■ ■ ■	= 4 months
■ ■ ■ ■ ■	= 3 months
■ ■ ■ ■ ■	= 2 months

Nасыненou A250 AQUA PRO zlikvidujte s běžným domovním odpadem.

A250 AQUA PRO se nesmí používat déle, než je uvedeno. Bílý sediment kolem přístroje je bezpečným znamením, že je A250 AQUA PRO vypotřebovaná. Náhradní A250 AQUA PRO zakoupíte u specializovaného prodejce BONECO nebo v našem internetovém obchodě na adrese www.shop.boneco.com.

UVEDENÍ DO PROVOZU A VYPNUTÍ



SPRÁVNÉ STANOVIŠTĚ

SPRÁVNÉ STANOVIŠTĚ

Přístroj BONECO U350 uvolní za hodinu do vzduchu více než půl litru vody. Proto je důležité, aby byl přístroj postaven na správném místě.



Nestavte přístroj BONECO U350 přímo na podlahu, protože vlhkost mlhy může poškodit její povrch, například u parket nebo choulostivých koberců.

- Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn asi 30 centimetrů od nejbližší stěny.
- Nesměřujte mlhu na stěnu, rostliny, nábytek nebo jiné předměty, aby nebyly poškozeny kondenzovanou vodou. Dodržujte vzdálenost nejméně 50 cm.


VLHKOST VZDUCHU A ROZPRAŠOVAČ

ULOŽENÍ NASTAVENÍ

Přístroj BONECO U350 při vypnutí ukládá naposled použité nastavení. Je-li však přístroj na několik sekund odpojen od elektrické sítě, spustí se v každém případě v režimu **AUTO**.

REŽIM „AUTO“



V režimu **AUTO** se zvlhčování reguluje automaticky a vlhkost vzduchu je nastavena na 50 %. Jakmile jsou však vlhkost vzduchu nebo rozprašovač řízeny ručně, je režim **AUTO** opuštěn.

Pro novou aktivaci režimu **AUTO** klepněte jednou na symbol .

Topení lze zapínat nebo vypínat, aniž přístroj opustí režim **AUTO**. Režim **AUTO** zůstává aktivní také při nastavení časovače.


REGULACE VLHKOSTI VZDUCHU

Vlhkost vzduchu lze nastavit od 30 % do 70 %. V nastavení „Co“ (pro „Continuous“ (tj. trvalý)) pracuje rozprašovač bez ohledu na naměřenou vlhkost vzduchu – vypne se tedy teprve v okamžiku, kdy je nádrž prázdná nebo přístroj vypnut.

1. Klepněte na symbol . Zobrazení aktuální vlhkosti vzduchu bliká.
2. Pokud zobrazení bliká, klepněte znovu na symbol , až je nastavena požadovaná vlhkost vzduchu.

Po několika sekundách je hodnota uložena. Zobrazení již neblinká.

REGULACE VÝKONU

1. Klepněte vícekrát na symbol , až se na displeji zobrazí požadovaný stupeň.

Symbol na displeji ukazuje, který ze tří stupňů (nízký/střední/vysoký) byl zvolen:




FUNKCE KOMFORT

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TOPENÍ


Přístroj BONECO U350 je vybaven zapínatelným topením. Ohřívá mlhu při výstupu na cca 35 °C, takže udržuje příjemnou teplotu místnosti.

Několik minut trvá, než topení dosáhne plného výkonu.

1. Pro zapnutí nebo vypnutí topení klepněte jednou na symbol .

NÁDOBKKA NA VONNÉ LÁTKY

Do nádobky na vonné látky na zadní straně přístroje BONECO U350 můžete přidávat běžné aromatické látky pro zvlhčovač vzduchu.

 Aromatické látky v žádném případě nedávejte přímo do vodní nádrže nebo do vodní vaničky; přístroj BONECO U350 by se tím poškodil a záruka by zanikla!

1. Pro odblokování zásuvky krátce zatlačte na nádobku na vonné látky.



2. Na vatou v zásuvce nakapejte aromatickou látku podle své volby.



FUNKCE ČASOVAČE

Funkci časovače můžete určit, jak dlouho má BONECO U350 pracovat, než se automaticky vypne (časovač vypnutí).

Nebo můžete určit, po jaké době se má přístroj automaticky zapnout (časovač zapnutí). Tuto funkci použijete např. pro aktivaci přístroje BONECO U350 před vaším návratem, aby na vás doma čekalo optimální klima.

NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ

1. Zapněte přístroj BONECO U350.
2. Zvolte požadovaná nastavení.
3. Klepněte vícekrát na symbol ☹, až se zobrazí požadovaná doba provozu.

Přístroj BONECO U350 bude nyní pracovat po zvolenou dobu a poté se automaticky vypne.

4. Pro předčasnou deaktivaci časovače vypnutí přístroj BONECO U350 vypněte a podle potřeby znovu zapněte.

NASTAVENÍ ČASOVAČE ZAPNUTÍ

1. Vypněte přístroj BONECO U350.
2. Klepněte vícekrát na symbol ☺, až se zobrazí požadovaná pohotovostní doba.

BONECO U350 se po definované době zapne a pracuje ve zvoleném nastavení.

3. Pro předčasnou deaktivaci časovače zapnutí přístroj BONECO U350 zapněte a podle potřeby znovu vypněte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POKYNY K ÚDRŽBĚ

S delší dobou provozu se výkon Ionic Silver Stick® snižuje a vnitřní součásti přístroje BONECO U350 se zavápňují. Odstátá voda může navíc negativně působit na hygienu a vydávat nepříjemný zápach. Pravidelná údržba a pravidelné čištění jsou proto předpokladem hygienického a bezporuchového provozu.

Doporučené intervaly čištění a údržby se liší podle kvality vzduchu a vody a doby provozu.

Pro vnější čištění používejte měkký, vlhký hadr.



Před každým čištěním se musí odpojit síťový kabel ze zásuvky.

Interval	Činnost
Denně	Kontrola hladiny vody, případně doplnění vody
Od 1 týdne bez provozu	Vyprázdnění a vyčištění BONECO U350
Každé 2 týdny	Vyčištění vodní vaničky a vodní nádrže
Každých 2–6 měsíců	Výměna A250 AQUA PRO
Ročně	Výměna Ionic Silver Stick®

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

ODVÁPŇENÍ PŘÍSTROJE

1. Vypněte přístroj BONECO U350.
2. Vyprázdněte vodní vaničku a vodní nádrž.
3. Odstraňte Ionic Silver Stick®.
4. Obsah 1 sáčku CalcOff rozmíchejte s 0,5 litru vody a směs nalijte na polovic vlevo a vpravo do vodní nádrže.



5. Nechte roztok působit 30 minut.
6. Vyláchněte vodní nádrž studenou vodovodní vodou. Případně kartáčem odstraňte zbytky vápna.


ČIŠTĚNÍ MEMBRÁNY

Odolné vápenné usazeniny na membráně lze odstranit žlutým kartáčem, který je uložen uvnitř přístroje BONECO U350.



⚠ Pro čištění membrány v žádném případě nepoužívejte ostré předměty nebo agresivní čisticí prostředky; přístroj BONECO U350 by se tím mohl poškodit a záruka by zanikla!

SMAZÁNÍ POKYNU K ČIŠTĚNÍ

Po vyčištění smažte pokyn  stisknutím tlačítka  na 2 sekundy.

VÝMĚNA IONIC SILVER STICK®

PRINCIP ČINNOSTI

Tyčinka Ionic Silver Stick® brání množení bakterií ve vodě a výrazně tak přispívá k hygieně a pocitu pohody a dobrému zdraví. Tyčinka Ionic Silver Stick® rovněž podléhá opotřebení a musí se pravidelně měnit.


Nutnost výměny Ionic Silver Stick® indikuje na displeji tento symbol:



VÝMĚNA IONIC SILVER STICK®

1. Sejměte vodní nádrž.
2. Odstraňte spotřebovanou tyčinku Ionic Silver Stick® a zlikvidujte ji s běžným domovním odpadem.



3. Vložte novou tyčinku Ionic Silver Stick®.
4. Pro smazání zobrazeného symbolu podržte tlačítko  stisknuté po dobu 2 sekund (viz levý sloupec).

NÁHRADA

Ionic Silver Stick® je součástí dodávky přístroje BONECO U350. Náhradní patronu zakoupíte u specializovaného prodejce BONECO nebo v našem internetovém obchodě na adrese www.shop.boneco.com.



Kutlíkova 17
Budova TECHNOL
852 50 Bratislava
Telefón: +421 917 911 845
E-mail: info@dobraklima.sk
<https://www.dobraklima.sk>

Distributor pro ČR:

BONECO CR, s.r.o.
Na Podhoře 185
CZ 588 13 Polná
tel.: +420 774 162 396
www.boneco-cr.cz

BONECO
healthy air

www.boneco.com