


VNC 100/35 SS-884  
VF 100/35

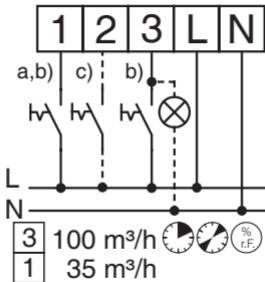

- a) spätné napätie, pozri návod  
b) manuálne zapnuté  
c) automatika deaktivovaná