

FERNBEDIENUNGSANLEITUNGEN

Vielen Dank für den Kauf dieser Klimaanlage. Vor der Verwendung dieses Geräts lesen Sie bitte diese Anleitungen aufmerksam durch, und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch auf.

DEUTSCH

Fernbedienungsanleitungen

(L1-02/L1-12/L1-16-0)

Fernbedienung	1
Betriebsanleitungen	
Betriebsmodus	3
Luftstromrichtungssteuerung	4
Smart-Modus	5
Uhr-Taste	6
Clean-Modus	6
Super-Modus	7
Leistungssteuerungs-Modus	7
8 ° Heizbetrieb	8
Timer-Modus	8
Quiet-Modus	8
Economy-Modus	9
IFEEL-Modus	9
Dimmer-Taste	9
Sperrmodus	9
Schlaf-Modus	10

Fernbedienung

Fernbedienung

Die Fernbedienung sendet die Signale an das System.

SMART (für einige Modelle ungültig)

Damit können Sie den Fuzzy-Logik-Betrieb unabhängig vom Ein-oder Ausschalten des Gerätes direkt aufrufen.

POWER

Beim Einschalten wird das Gerät gestartet oder beim Betrieb wird es gestoppt, wenn Sie diese Taste drücken.

SUPER

Mit dieser Taste können Sie die schnelle Kühlung / Heizung starten oder stoppen. (Die schnelle Kühlung arbeitet bei hoher Lüftergeschwindigkeit mit automatischer Einstellungstemperatur 16 °C (61°F); Die schnelle Heizung arbeitet bei automatischer Autolüftergeschwindigkeit mit automatischer Einstellungstemperatur 30 °C (86°F) .

IFEEL

Für die Einstellung des Betriebs vom Ich Fühle Modus Drücken Sie die Taste einmal, wird die Ich Fühle Funktion eingeschaltet. Drücken Sie die Taste wieder, wird die Ich Fühle Funktion ausgeschaltet.

 **SCHWENKEN (für einige Modelle ungültig)** Mit dieser Taste können Sie das Schwenken der Lüftungsgitter für die vertikale Verstellung stoppen oder starten und die gewünschte Luftstromrichtung nach oben / unten einstellen.

CLOCK


Mit dieser Taste können Sie die aktuelle Zeit einstellen.

QUIET (für einige Modelle ungültig)

Dient zum Einstellen oder Aufheben des Betriebs im Ruhe-Modus. Befindet sich das Klimagerät im Standby-Modus bei zeitgleicher Einstellung des Fernbedienungsmodus auf Kühlen oder Trocknen (außer im Super-Modus), startet der Reinigungsmodus, wenn Sie diese Taste einmal für ca. 5 Sekunden drücken. Die Anzeige " 

Anzeigesymbole auf LCD:

 Kühlung-Anzeige	 Auto-Lüftergeschwindigkeit
 Trocken-Anzeige	 Schnellere Gebläsedrehzahl
 Lüfter-Nur-Anzeige	 Schnelle Gebläsedrehzahl
 Heizung-Anzeige	 Mittlere Lüftergeschwindigkeit
 8°C Heizung Anzeige	 Niedrige Lüftergeschwindigkeit
 Langsamere Gebläsedrehzahl	

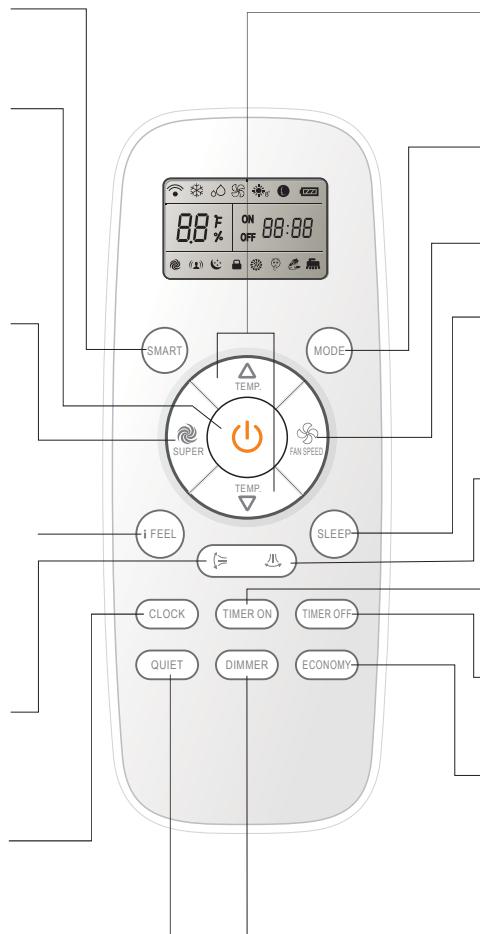

TEMP + -

Mit dieser Taste können Sie die Raumtemperatur und den Timer sowie die Echtzeit einstellen.

MODUS

Drücken Sie diese Taste, um den Betriebsmodus zu wählen.

GEBLÄSE

Dient zur Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in der Reihenfolge automatisch, schneller, schnell, mittel, langsam oder langsam.

SCHLAF

Mit dieser Taste können Sie den Schlaf-Modus-Betrieb einstellen oder abbrechen.

SCHWENKEN (für einige Modelle ungültig)

Mit dieser Taste können Sie das Schwenken der Lüftungsgitter für die horizontale Verstellung stoppen oder starten und die gewünschte Luftstromrichtung nach links / rechts einstellen.

TIMER EIN

Mit dieser Taste können Sie den Timer-Betrieb einstellen oder abbrechen.

TIMER AUS

Mit dieser Taste können Sie den Timer-Betrieb einstellen oder abbrechen.

ECONOMY (für einige Modelle ungültig)

Mit dieser Taste können Sie den Timer-Betrieb einstellen oder abbrechen.

Wenn Sie sich im Kühlmodus (außer im Supermodus) befinden, drücken Sie diese Taste einmal für etwa 5 Sekunden, um den Leistungsregelungsmodus zu starten; drücken Sie diese Taste noch einmal für etwa 5 Sekunden, um ihn zu stoppen.

DIMMER (für einige Modelle ungültig)

Durch Drücken dieser Taste wird die gesamte Anzeige der Inneneinheit ausgeschaltet werden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.

+ Sperren

Dient zum Starten oder Stoppen des Sperrmodus.

+ 8° HEIZEN (Optional)

Dient zum Starten oder Stoppen des 8° HEIZEN.

Signalübertragung

Akustikstatusanzeige

ON  88:88 Anzeige des Einstellungstimers
OFF  Anzeige der aktuellen Uhrzeit

 88°F Anzeige Temperatur

 % Anzeige der Leistungssteuerung


Hinweis: Jeder Modus und die relevante Funktion werden in folgenden Seiten weiter angegeben.

Fernbedienung

Fernbedienung

◆ Wie man die Batterien einlegt

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung entsprechend der Pfeilrichtung.
2. Legen Sie die neuen Batterien ein und achten Sie dabei darauf, dass die Polarität (+) und (-) der Batterie richtig übereingestimmt ist.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie sie wieder in ihre Position einschieben.

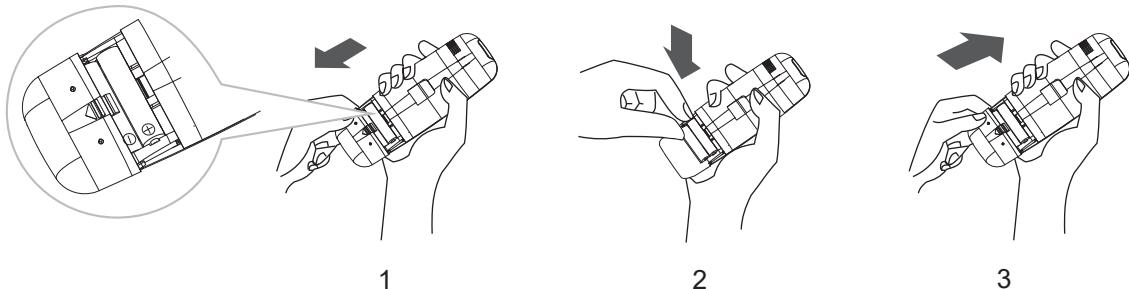


Hinweis:

- Verwenden Sie zwei LR03 AAA (1,5 Volt) Batterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Tauschen Sie die Batterien mit den neuen des gleichen Typs aus, wenn die Anzeige schwach wird.

◆ Lagerung und Tipps für die Verwendung der Fernbedienung

Die Fernbedienung kann an einer an der Wand montierten Halterung gelagert werden.

Hinweis: Die Fernbedienungshalterung ist ein optionaler Bestandteil.

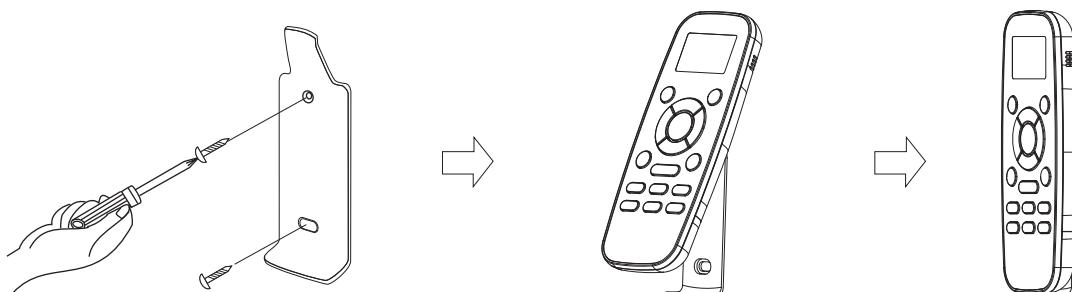

◆ Wie man sie benutzt


Richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger, um die Raumklimaanlage zu bedienen. Die Fernbedienung wird die Klimaanlage in einem Abstand von bis zu 7 m bedienen, wenn Sie auf den Signalempfänger der Inneneinheit richten.

⚠ Vorsicht

Für entsprechende Signalübertragung zwischen Fernbedienung und Inneneinheit, halten Sie den Signalempfänger von den folgenden Elementen fern:

- Direktes Sonnenlicht oder andere starke Lichter oder Wärme
- Flachbildschirm oder andere elektrische Geräte, die auf die Fernbedienung reagieren

Zusätzlich wird die Klimaanlage nicht funktionieren, wenn Vorhänge, Türen oder andere Gegenstände die Signale von der Fernbedienung zur Inneneinheit blockieren. Wenn das Signal möglicherweise nicht richtig übertragen wird, können Sie diese Gegenstände verschieben oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

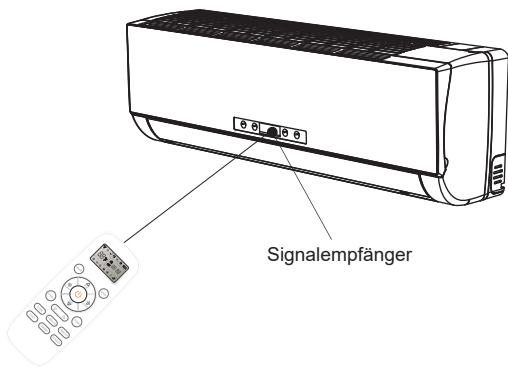

Betriebsanleitungen

Betriebsmodus

◆ Modus auswählen

Drücken Sie die Taste  nacheinander.

Ergebnis: Die Betriebsarten werden in der Reihenfolge geändert:



 **Der Heizung-Modus ist NICHT verfügbar für die Kühlung-Nur- Klimaanlage.**

◆ Lüfter-Modus

Drücken Sie die Taste  nacheinander.

Ergebnis: Die Lüfterdrehzahl wird in der Reihenfolge geändert:



 **Im Modus "NUR GEBLÄSE" ist die Funktion "Automatisch" nicht verfügbar. Beim "TROCKEN"-Modus wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch auf "AUTO" eingestellt. Die "LÜFTER"-Taste ist in diesem Fall unwirksam.**

◆ Temperatur einstellen

Drücken Sie die Taste  einmal.

Ergebnis: Die Temperatur wird um 1 °C(1°F) erhöht.

Drücken Sie die Taste  einmal.

Ergebnis: Die Temperatur wird um 1 °C(1°F) verringert.

Verfügbarer Temperatureinstellungsbereich	
*HEIZUNG, KÜHLUNG	16°C~30°C (61°F~86°F)
TROCKEN	-7 ~ 7
LÜFTER NUR	kann nicht eingestellt

*Hinweis: Halten Sie die Taste  und  für 3 Sekunden gedrückt, um die Temperaturanzeige zwischen °C und °F -Skala zu wechseln.

*Hinweis: Der Heizung-Modus ist NICHT verfügbar für das Nur-Kühlbetrieb- Modell.

*Hinweis: Beim "TROCKEN"-Modus kann das Gerät um 2 °C verringert oder gesteigert werden, wenn Sie sich noch unbehaglich fühlen. (Für den Wechselseitigen können Sie von -7 bis 7 wählen.)

◆ Einschalten

Drücken Sie die Taste .

Ergebnis: Die Laufanzeige der Inneneinheit leuchtet auf.

Die Betriebsarten "SWINGEN, SMART, TIMER EIN, TIMER AUS, UHR, SCHLAFEN und SUPER" werden auf den folgenden Seiten angegeben werden.


- Wenn Sie die Modi im Betrieb wechseln, reagiert die Einheit manchmal nicht auf einmal. Warten Sie 3 Minuten. Während des Heizbetriebs wird der Luftstrom am Anfang nicht entladen. Nach 2-5 Minuten wird der Luftstrom entladen, bis die Temperatur des Innenraum-Wärmetauschers steigt.
- Vor dem Neustart des Gerätes warten Sie 3 Minuten.

Betriebsanleitungen

Luftstromrichtungssteuerung (für einige Modelle ungültig)

Nach dem Einschalten des Geräts wird der vertikale Luftstrom (der horizontale Luftstrom) entsprechend dem Betriebsmodus automatisch auf einen bestimmten Winkel eingestellt.

Betriebsmodus	Luftstromrichtung
KÜHLUNG, TROCKEN	horizontal
* HEIZUNG LÜFTER NUR	nach unten

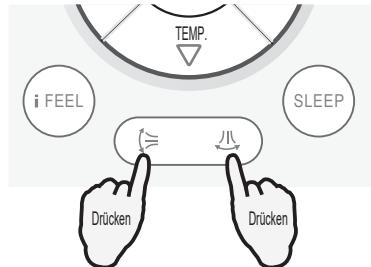

Durch Drücken der Taste " " auf der Fernbedienung können Sie Luftstromrichtung auch auf Ihre eigene Anforderung einstellen.

*Der Heizung-Modus ist nur für die Wärmepumpen-Modelle verfügbar

◆ Vertikale Luftstromsteuerung (mit der Fernbedienung)

Mit der Fernbedienung können Sie die verschiedenen Strömungswinkel oder einen bestimmten Winkel wie Sie möchten einstellen.


Drücken Sie die " " Taste einmal

Ergebnis: werden die Lüftungsgitter für die vertikale Verstellung automatisch auf und ab swingen.



Drücken Sie die " " Taste erneut.

Ergebnis: Die Lüftungsgitter drehen sich auf einen geeigneten Winkel wie gewünscht.

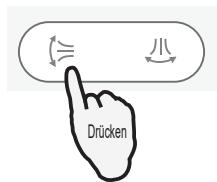


◆ Horizontale Luftstromsteuerung (mit der Fernbedienung)

Mit der Fernbedienung können Sie die verschiedenen Strömungswinkel oder einen bestimmten Winkel wie Sie möchten einstellen.

Drücken Sie die " " Taste einmal

Ergebnis: werden die Lüftungsgitter für die horizontale Verstellung automatisch links und rechts swingen.

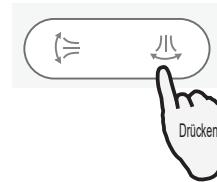

Drücken Sie die " " -Taste erneut.

Ergebnis: Die Lüftungsgitter drehen sich auf einen geeigneten Winkel wie gewünscht.

HINWEIS: Wenn das Gerät über vier Möglichkeiten von Luftstrom-Funktion nicht verfügt, können Sie den horizontalen Luftstrom selbst einstellen.(für einige Modelle ungültig)



A Drehen Sie die Lüftungsgitter für die vertikale Verstellung nicht manuell, sonst könnten die Fehlfunktionen auftreten. Wenn das passiert, schalten Sie das Gerät zuerst aus und schneiden Sie die Stromversorgung ab, stellen Sie dann die Stromversorgung wieder her.

B Es ist besser, beim KÜHLUNG-oder TROCKEN-Modus die Lüftungsgitter für die vertikale Verstellung nicht für eine lange Zeit nach unten neigen zu lassen, um das Tropfen von Kondenswasser zu verhindern.


Betriebsanleitungen

SMART-Modus (für einige Modelle ungültig)

♦ Wie kann man den SMART-Modus einstellen?

Drücken Sie die Taste .

Ergebnis: Den **SMART-Modus** (Fuzzy-Logik-Betrieb) direkt aufrufen, unabhängig davon, dass das Gerät ein oder aus ist. Die Temperatur und die Lüftergeschwindigkeit werden automatisch aufgrund der tatsächlichen Raumtemperatur eingestellt.

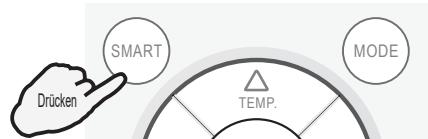

Für die Split-Modelle, wie z. B. wandmontierte Klimaanlagen und einige bodenstehende Klimaanlagen, sollten ihre Betriebsart und eingestellte Temperatur aufgrund der Innentemperatur bestimmt werden.

Wärmepumpe-Modelle

Innentemperatur	Betriebsart	Solltemperatur
21°C (73°F) oder niedriger	HEIZUNG	22°C (72°F)
21°C-23°C (70°F-73°F)	LÜFTER NUR	
23°C- 26°C (73°F-79°F)	TROCKEN	Nach Betreiben für 3 Minuten senkt die Raumtemperatur um 2°C (2°F)
Über 26°C (79°F)	KÜHLUNG	26°C (79°F)

Kühlung- Nur-Modelle

Innentemperatur	Betriebsart	Solltemperatur
23°C (73°F) oder niedriger	LÜFTER NUR	
23°C- 26°C (73°F-79°F)	TROCKEN	Nach Betreiben für 3 Minuten senkt die Raumtemperatur um 2°C (2°F)
Über 26°C (79°F)	KÜHLUNG	26°C (79°F)

Für handelsübliche Klimatechnikprodukte, wie z.B. Kassetten-Klimaanlagen, Kanal-Klimaanlagen, Decken- und Bodenklimaanlagen und einige bodenstehende Klimaanlagen, sollte ihre Betriebsart aufgrund der Differenz zwischen der Innentemperatur und der eingestellten Temperatur bestimmt werden.

Wärmepumpe-Modelle

Innentemperatur	Betriebsart	Solltemperatur
Unterhalb T-3°C (3°F)	HEIZUNG	T
T-3°C (3°F) ≤ T _{indoor} ≤ T+3°C (3°F)	LÜFTER NUR	T
Über T+3°C (3°F)	KÜHLUNG	T

Kühlung- Nur-Modelle

Innentemperatur	Betriebsart	Solltemperatur
T+3 °C (3°F) oder darunter	LÜFTER NUR	T
Über T+3°C (3°F)	KÜHLUNG	T

Die SMART -Tast ist unwirksam beim SUPER-Modus.

Die ECONOMY -Tast ist unwirksam beim SMART-Modus.

Drücken Sie die MODUS-Taste, um den SMART-Modus abzubrechen.

Hinweis: Die Temperatur, der Luftstrom und die Richtung werden automatisch im SMART-Modus gesteuert. Aber für Ein / Aus können Sie von -2 bis 2 wählen, für den Wechselrichter können Sie von -7 bis 7 wählen, wenn Sie sich immer noch unbequem fühlen.

Betriebsanleitungen

SMART-Modus (für einige Modelle ungültig)


♦ Was können Sie im SMART-Modus tun?

Ihr Gefühl	Taste	Einstellen
Unbequem wegen der ungeeigneten Luftdurchsatzmenge.		Die Innenlüftergeschwindigkeit wechselt sich zwischen Auto, Hoch, Mittel und Niedrig, jedesmal wenn diese Taste gedrückt wird.
Unbequem wegen der ungeeigneten Strömungsrichtung.		Drücken Sie die Taste einmal, und der Lüftungsgitter für die vertikale Verstellung (Lüftungsgitter für die horizontale Verstellung) schwenkt, um die vertikale Luftstromrichtung (horizontale Luftstromrichtung) zu ändern. Drücken Sie sie erneut, um das Schwenken zu stoppen.

♦ Wie kann man den SMART-Modus abbrechen?

Drücken Sie die Taste

Ergebnis: Der SMART-Modus wird abgebrochen.

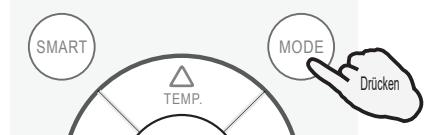


UHR-Taste

♦ Wie kann man die Echtzeit einstellen?


1. Drücken Sie die Taste

Ergebnis: Die Zeit blinkt auf dem LCD-Display

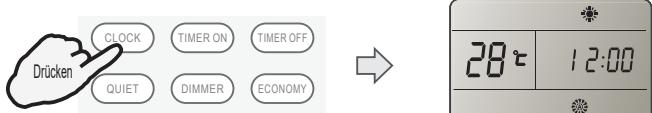


2. Drücken Sie die und Tasten

Ergebnis: Drücken Sie die Taste einmal, um die Zeiteinstellung um 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste für eineinhalb Sekunden, um die Zeiteinstellung um 10 Minuten zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste für eine längere Zeit, um die Zeiteinstellung um 1 Stunde zu erhöhen oder zu verringern.

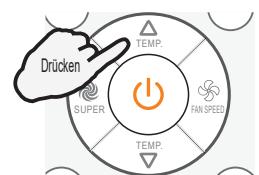

3. Drücken Sie die Taste erneut.

Ergebnis: Die Echtzeit ist eingestellt.

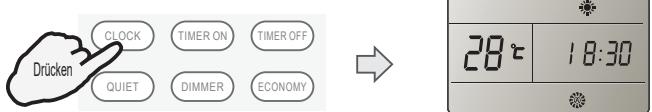

Clean-Modus

Befindet sich das Klimagerät im Standby-Modus bei zeitgleicher Einstellung des Fernbedienungsmodus auf Kühlen oder Trocknen, drücken Sie zum Start des Reinigungsmodus für ca. 5 Sekunden auf die Taste, so dass „“ auf dem LC-Display erscheint, drücken Sie diese Taste noch einmal für etwa 5 Sekunden, um sie zu stoppen.

- Der Clean-Modus ist im SUPER-Modus unwirksam.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF oder die Taste SMART oder MODE oder drücken Sie die Taste QUIET, um den Clean-Modus zu beenden, dann verschwindet die Anzeige „“.
- Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, kehrt das Klimagerät in den voreingestellten Modus „Kühlen“ oder „Trocknen“ zurück, während die Anzeige „“ etwa 30 Minuten lang auf der Fernbedienung angezeigt wird.



Betriebsanleitungen

SUPER-Modus

Der **SUPER** Modus kann zum Starten oder Stoppen schneller Kühlung oder Heizung verwendet werden.


Der **SUPER-Modus** kann eingestellt werden, wenn das Gerät in Betrieb oder eingeschaltet ist.

Beim **SUPER-Modus** können Sie die Temperatur, Luftstromrichtung oder Timer einstellen.

♦ Wie kann man den **SUPER-Modus** einstellen?


Drücken Sie die Taste  im Kühl-, Trocken- oder Lüfter-Nur-Modus.

Ergebnis: Bei hoher Lüftergeschwindigkeit, die eingestellte Temperatur automatisch auf 16 °C (61°F).

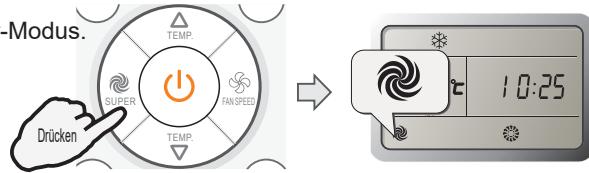

Drücken Sie die Taste  beim Heizungsmodus.

Ergebnis: Bei Auto-Lüftergeschwindigkeit, die eingestellte Temperatur automatisch auf 30 °C (86°F).

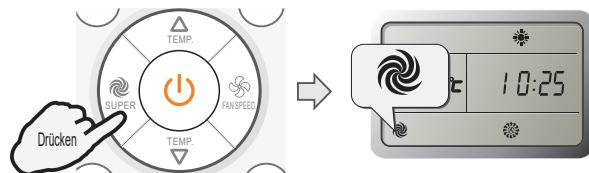

♦ Wie kann man den **SUPER-Modus** abbrechen?

Drücken Sie die Taste "SUPER, MODUS, LÜFTER, EIN / AUS oder SCHLAFEN.



Ergebnis: Ergebnis: Die Anzeige wird auf den ursprünglichen Modus zurückkehren. Der **SUPER-Modus** ist abgebrochen.

Hinweis:

Die **SMART-Taste** ist beim **SUPER-Modus** nicht verfügbar.

Die **ECONOMY-Taste** ist beim **SUPER-Modus** nicht verfügbar.

Im **SUPER-Modus** wird das Gerät weiterhin laufen, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer der oben genannten Tasten beenden.

Die Heizung ist nicht verfügbar für die Kühlung-Nur-Klimaanlage .

Für die erste Generation von Produkten können Sie die Temperatur nicht in Super-Modus einstellen, aber können Sie die Taste **TEMPERATURE SETTING** drücken, um den Super-Modus zu beenden.

♦ Leistungssteuerungs-Modus

Wenn Sie sich im Kühlmodus befinden, drücken Sie die Taste  einmal für ca. 5 Sekunden, um den Leistungsregelungsmodus zu starten (der Lüfter läuft mit niedriger Geschwindigkeit), drücken Sie diese Taste erneut für ca. 5 Sekunden, um ihn zu stoppen.

Wenn sich das Gerät im Leistungsregelungsmodus befindet, drücken Sie  button einmal nacheinander.

Ergebnis: Die Betriebsarten wurden der Reihe nach geändert:



- Der Leistungsregelungsmodus ist im **SUPER- oder ECONOMY-Modus** unwirksam.
- Mit Ausnahme der Tasten **Swing**, **Dimmer**, **Ifeel**, **Clock**, **Time on**, **Time off**, **Fan**, können Sie durch Drücken der anderen Tasten den Leistungssteuerungsmodus verlassen, und die Anzeige "%" verschwindet.
- Wenn der Leistungssteuerungsmodus gestartet wird, geht der Ventilator automatisch auf eine niedrige Windgeschwindigkeit über, aber Sie können die Windgeschwindigkeit durch Drücken der Ventilator-Taste ändern.

Betriebsanleitungen

8 ° Heizbetrieb

Mit dem 8 ° Heizbetrieb können Sie den 8 ° Heizbetrieb einstellen.

Beim 8 ° Heizbetrieb ist die Lüftergeschwindigkeit automatisch auf "AUTO" eingestellt.

◆ Wie man den 8 ° Heizbetrieb einstellt?

Drücken Sie im Heizmodus die Tasten  und  gleichzeitig für ca. 2 Sekunden.

Ergebnis: Der 8 ° Heizbetrieb wird gestartet.



◆ Wie man den 8 ° Heizbetrieb abbricht?

Drücken Sie eine beliebige Taste außer , , und .

Ergebnis: Die Anzeige  wird verschwinden und der 8 ° Heizbetrieb wird abgebrochen.

Hinweis:

Beim 8 ° Heizbetrieb ist die voreingestellte Temperatur auf 8 °C eingestellt.

Der 8 ° Heizbetrieb kann nur eingestellt werden, wenn die Klimaanlage beim Heizbetrieb arbeitet.


Timer-Modus

Es ist bequem, das Timer-Ein mit den **TIMER EIN** -Tasten einzustellen, wenn Sie am Morgen ausgehen, um eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen, wenn Sie nach Hause kommen. Sie können auch nachts das Timer-Aus einstellen, um einen guten Schlaf zu genießen

◆ Wie kann man das TIMER-EIN einstellen?

1. Drücken Sie die Taste .

Ergebnis: "EIN 12:00" blinkt auf dem LCD-Display.

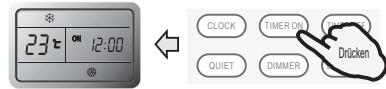

2. Drücken Sie die Taste  oder .

Ergebnis: Drücken Sie die Taste einmal, um die Zeiteinstellung um 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste für eineinhalb Sekunden, um die Zeiteinstellung um 10 Minuten zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste für eine längere Zeit, um die Zeiteinstellung um 1 Stunde zu erhöhen oder zu verringern.




3. Wenn die gewünschte Zeit auf dem LCD-Display angezeigt ist, drücken Sie die **TIMER-EIN**- Taste, um sie zu bestätigen.

Ergebnis: Ein "Piep"-Ton ertönt.

"EIN" blinkt nicht mehr.

Die **TIMER**-Anzeige an der Inneneinheit leuchtet.(für einige Modelle ungültig)

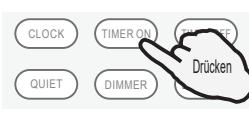

4. Nachdem der eingestellte Timer für 5 Sekunden angezeigt ist, wird die Uhr anstatt des eingestellten Timers auf dem LCD-Display der Fernbedienung angezeigt werden.

◆ Wie kann man **TIMER-EIN** abbrechen?

Drücken Sie die Taste erneut .

Ergebnis: Wenn Sie einen "Piep"-Ton hören und die Anzeige verschwindet, wurde der **TIMER** -Modus abgebrochen.


Hinweis: Es ist ähnlich wie die Einstellung von **TIMER-AUS**. Sie können das Gerät zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt ausschalten lassen.



QUIET-Modus (für einige Modelle ungültig)

In diesem Modus arbeitet die Klimaanlage mit geringem Geräusch.

Hinweis: Drücken Sie Taste **MODUS**, **LÜFTER**, **SMART**, **SUPER**, um den **QUIET**-Modus abzubrechen.

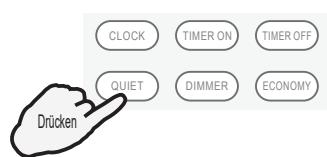

Betriebsanleitungen

ECONOMY-Modus (für einige Modelle ungültig)

In diesem Modus wird die Klimaanlage Ihnen eine Energiesparleistung durch niedrigeren Betriebsstrom bieten.

Hinweis:

Die ECONOMY-Taste ist im SMART-, SUPER- und Leistungsregelungsmodus wirkungslos.
Drücken Sie die Taste EIN / AUS, MODE, TEMP ▲, TEMP ▾, FAN (Lüfter), SCHLAFEN, RUHE oder ECONOMY, um den ECONOMY-Modus abzubrechen.

IFEEL-Modus

Der in der Fernbedienung eingebaute Temperatursensor ist aktiviert. Er kann seine Umgebungstemperatur erfassen und das Signal wieder in die Einheit übertragen, damit kann das Gerät die Temperatur einstellen, um den maximalen Komfort anzubieten.

◆ Wie kann man den IFEEL-Modus einstellen?

Drücken Sie die Taste .

Ergebnis: Das Sendesignal wird in der Anzeige erscheinen, und die IFEEL-Funktion wird gestartet werden.

Hinweis:


Vorschlag, die Fernbedienung an dem Ort zu setzen, wo das Innengerät das Signal leicht s empfangen kann. Vorschlag, das Ich Fühle Modus zu beenden, um Energie beim Anhalten der Klimaanlage zu sparen.



◆ Wie kann man den IFEEL-Modus abbrechen?

Drücken Sie die Taste .

Ergebnis: Das Sendesignal wird in der Anzeige verschwinden, und die IFEEL-Funktion wird ausgeschaltet.

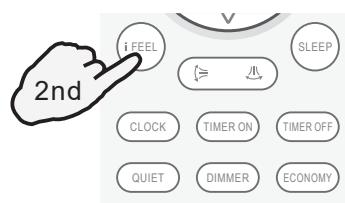

Dimmer-Taste (für einige Modelle ungültig)

◆ Wie kann man DIMMER einstellen?

Drücken Sie die DIMMER-Taste, um das Licht und die Anzeige in der Einheit auszuschalten.

Hinweis:

Wenn das Licht aus ist, wird das Empfangssignal das Licht wieder einschalten.



Sperrmodus

◆ Wie kann man den Sperrmodus einstellen?

Drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig 2 Sekunden lang, um den Sperrmodus zu starten.

Die Sperranzeige erscheint auf dem Display

Drücken Sie sie 2 Sekunden lang zusammen




◆ Wie kann man den Sperrmodus beenden?

Drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig 2 Sekunden lang, um den Sperrmodus zu beenden.

Die Sperranzeige verschwindet.

Drücken Sie sie 2 Sekunden lang zusammen

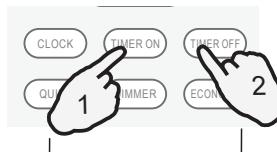

Betriebsanleitungen

SCHLAF-Modus


Der **SCHLAF-Modus** kann bei **KÜHLUNG-, HEIZUNG- oder TROCKEN-Modus** eingestellt werden. Diese Funktion liefert Ihnen eine komfortable Schlafumgebung.

- Nach 8 Stunden Betrieb wird der Betrieb des Gerätes automatisch unterbrochen.
- Die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch bei niedriger Geschwindigkeit eingestellt.

♦ Wie kann man den **SCHLAF-Modus** einstellen?

Jedesmal ist die Taste  gedrückt.

Ergebnis: Der Betriebsmodus wird in der Reihenfolge geändert:

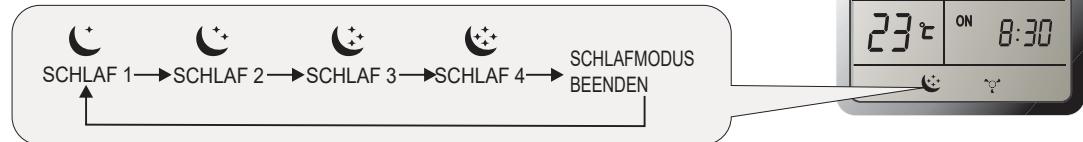

SCHLAF MODUS 1:

- Die eingestellte Temperatur wird höchstens um 2 °C (2°F) steigen, wenn das Gerät im Kühlung-Modus für 2 Stunden konstant arbeitet, dann hält sie stabil.
- Die eingestellte Temperatur wird höchstens um 2 °C (2°F) verringert, wenn das Gerät im Heizung-Modus für 2 Stunden konstant arbeitet, dann hält sie stabil.

SCHLAF MODUS 2:

- Die eingestellte Temperatur wird um 2 °C (2°F) steigen, wenn das Gerät im Kühlung-Modus für 2 Stunden konstant arbeitet, und nach 6 Stunden wird sie um 1 °C (1°F) verringert, dann nach 7 Stunden um 1 °C (1°F) verringert.
- Die eingestellte Temperatur wird um 2 °C (2°F) verringert, wenn das Gerät im Heizung-Modus für 2 Stunden konstant arbeitet, und nach 6 Stunden wird sie um 1 °C (1°F) steigen, dann nach 7 Stunden um 1 °C (1°F) steigen.

SCHLAF MODUS 3:

- Die eingestellte Temperatur wird um 1 °C (1°F) steigen, wenn das Gerät im Kühlung-Modus für 1 Stunde arbeitet, und nach 2 Stunden wird sie um 2 °C (2°F) steigen, dann nach 6 Stunden um 2 °C (2°F) verringert, nach 7 Stunden um 1 °C (1°F) verringert.
- Die eingestellte Temperatur wird um 2 °C (2°F) verringert, wenn das Gerät im Heizung-Modus für 1 Stunde arbeitet, und nach 2 Stunden wird sie um 2 °C (2°F) verringert, dann nach 6 Stunden um 2 °C (2°F) steigen, nach 7 Stunden um 2 °C (2°F) steigen.

SCHLAF MODUS 4:

- Die eingestellte Temperatur hält stabil.

Hinweis: Drücken Sie die Taste "SUPER, SMART, MODUS oder LÜFTER", um den SLEEP-Modus abzubrechen.

Hinweis: Drücken Sie die ECONOMY-Taste 5 Sekunden lang, um den SLEEP-Modus zu verlassen und den Leistungsregelungsmodus zu starten.

Hinweis: Durch Drücken des "Schlafmodus" viermal oder Wählen anderer Modi wie SUPER, SMART oder LÜFTER, könnten Sie die Schlaffunktion von diesen Einheiten ohne vier Schlafkurven abbrechen.

Hinweis: Die Heizung ist nicht verfügbar für die Nur-Kühlbetrieb-Klimaanlage.

Hinweis: Einige SLEEP-Modi sind nicht für einige Modelle verfügbar.

